
ПЕРВИЧНАЯ ПРИЕМКА СТОЙКИ БИОН.

Сборка, настройка и проверка

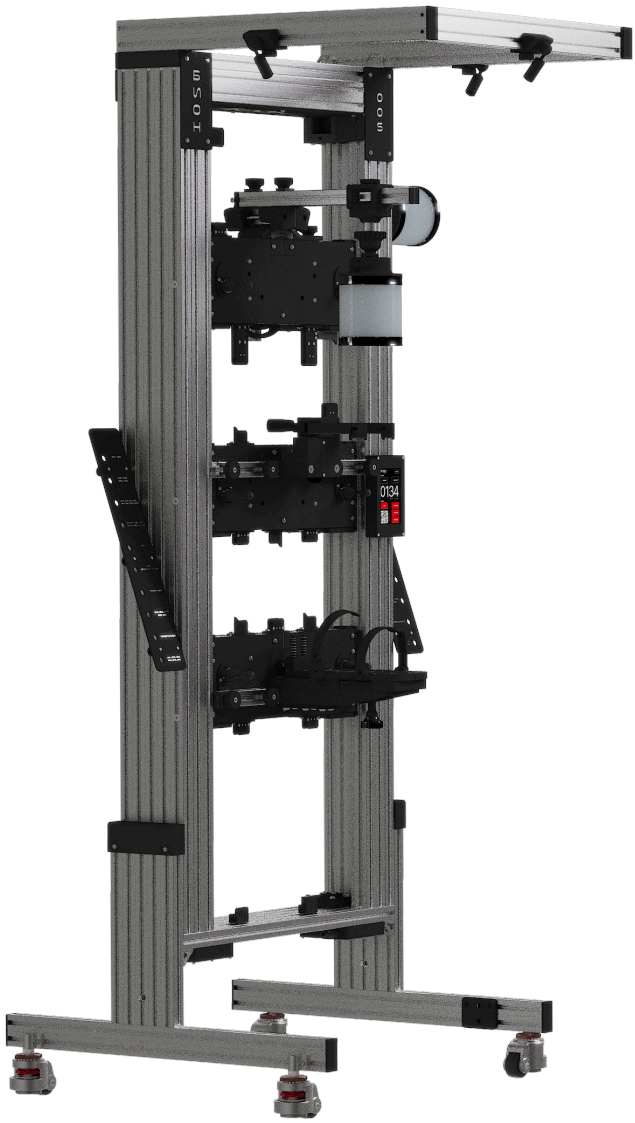


СОДЕРЖАНИЕ

01 / ПЛАТФОРМА И СЪЁМНЫЙ ЗАЖИМ .....(стр.3)
02 / ФИКСАЦИЯ, ДЖОЙСТИКИ И ПИТАНИЕ .....(стр.4)
03 / ПЕДАЛИ, КРЕПЛЕНИЯ, РАЗЪЁМ ПЕДАЛИ .....(стр.5)
04 / МОНТАЖ СТРЕЛЫ ДЕРЖАТЕЛЯ ГИЛЬЗЫ ..... (стр.6)
05 / ВЕРХНИЙ ДЕРЖАТЕЛЬ И НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ .....(стр.7)
06 / ДВИЖЕНИЯ, КОНЦЕВИК И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЛАЗЕРОВ .....(стр.8)
07 / ЦЕНТРА / ПОДКЛЮЧЕНИЕ СТОЙКИ К WI-FI .....(стр.9)
08 / КАЛИБРОВКА/ВЫСТАВЛЕНИЕ УРОВНЯ РАМЫ / КОНТАКТЫ ..(стр.10)

01 / ПЛАТФОРМА И СЪЁМНЫЙ ЗАЖИМ


01 Ремни и бакли платформы

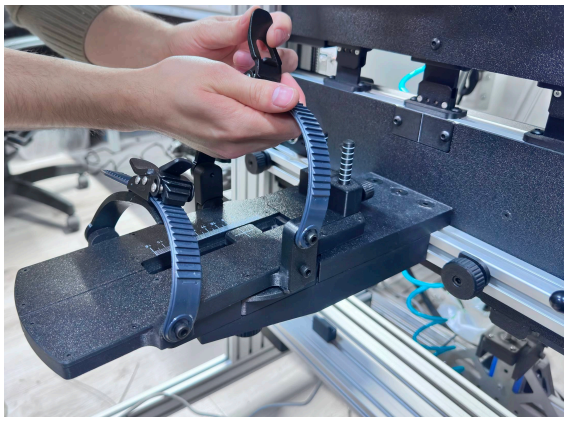


ДЕЙСТВИЕ
Проверить работу бакли, затяжку и освобождение ремня. Повторить для второго крепления.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ
Оба механизма работают; ремни и крепления остаются на месте.

02 Поворот платформы

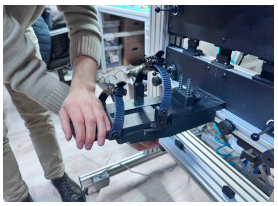




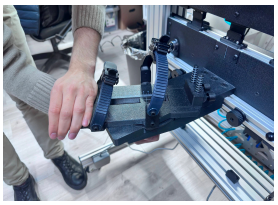


ДЕЙСТВИЕ
Повернуть платформу, затем зафиксировать выбранное положение штатным фиксатором.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ
Поворот выполняется; после фиксации положение удерживается.

03 Регулировка высоты каблука

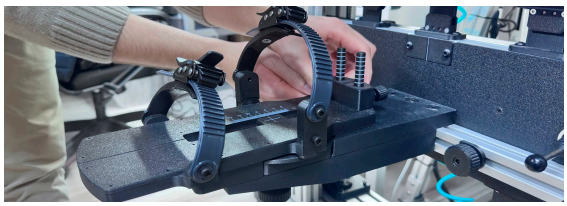


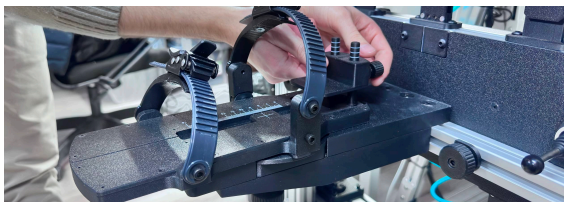



ДЕЙСТВИЕ
Проверить движение каблука вверх и вниз.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ
Свободный ход до фиксации; после фиксации каблук неподвижен.

04 Съёмный зажим

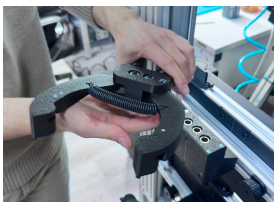

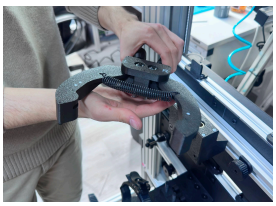

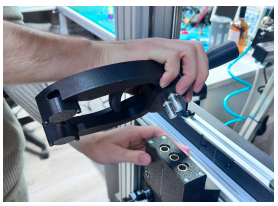



ДЕЙСТВИЕ
Снять зажим из посадочного места,проверить натяжку пружины, затем установить обратно.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ
Зажим работоспособен, сжимается, разжимается, снимается и возвращается в посадочные места.

02 / ФИКСАЦИЯ, ДЖОЙСТИКИ И ПИТАНИЕ

05 Барашки






ДЕЙСТВИЕ
Проверить затяжку барашков на показанных узлах. Не прикладывайте пожалуйста чрезмерное усилие.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ
Узлы закреплены; ослабленных барашков нет.

06 Провод питания

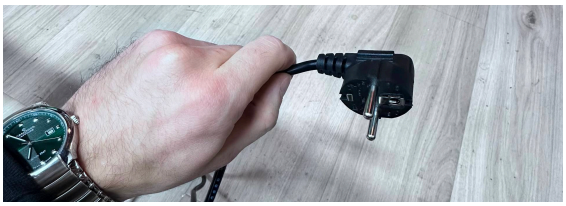




ДЕЙСТВИЕ
До подключения к розетке проверить целостность провода питания после транспортировки, если он идет отдельно - подключить его в выделенную область.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ
Провод целый. На площадке эксплуатации стойки присутствует розетка 220 В.

07 Свечение лазеров






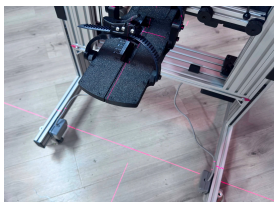

ДЕЙСТВИЕ
После включения стойки проверить, что лазерные линии видны.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ
Лазеры светятся.

08 Монтаж джойстиков

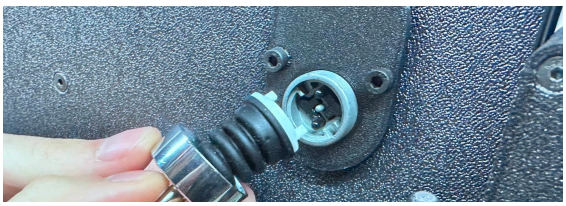



ДЕЙСТВИЕ
Если джойстики сняты: совместить два пина с ответной частью, посадить узел и только затем закрутить крепление.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ
Верная ориентация: управление вверх/вниз. Ошибка посадки поворачивает направления на 45°.

03 / ПЕДАЛИ, КРЕПЛЕНИЯ, РАЗЪЁМ ПЕДАЛИ

09 Проверка джойстиков






ДЕЙСТВИЕ
Проверить работу всех джойстиков. Убедиться, что команды соответствуют направлениям движения.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ
Управление работает по ожидаемым направлениям, без поворота на 45°.

10 Магнитные крепления



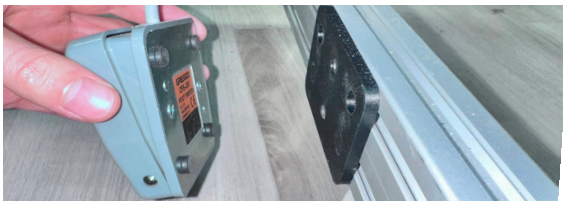

ДЕЙСТВИЕ
Проверить, что магнитные крепления педалей удерживает их. Осмотреть крепление на повреждения.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ
Педаль держится на месте; крепление целое.

11 Педали: корпус и работа






ДЕЙСТВИЕ
Осмотреть педали после перевозки и проверить их срабатывание.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ
Нет видимых повреждений; нажатие вызывает предусмотренную реакцию стойки.

12 Подключение педалей



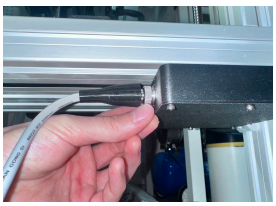





ДЕЙСТВИЕ
Сначала вставить разъём педали в ответную часть. Затем закрутить резьбовое кольцо.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ
Разъём посажен и закреплён кольцом.

04 / МОНТАЖ СТРЕЛЫ ДЕРЖАТЕЛЯ ГИЛЬЗЫ

13 Монтаж стрелы держателя гильзы

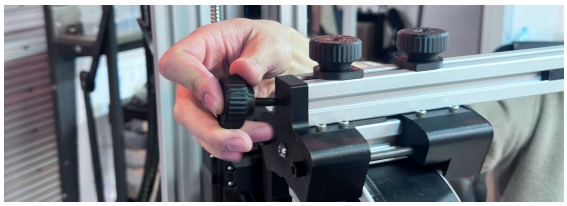


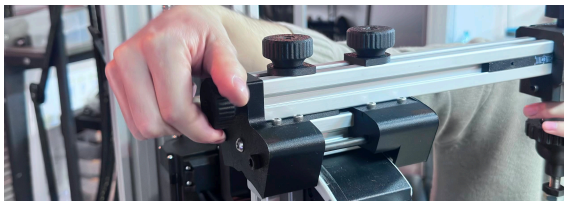

ДЕЙСТВИЕ
Установить стрелу. Затянуть задний барашек.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ
Стрела установлена и выровнена перед окончательной фиксацией.


14 Два верхних барашка

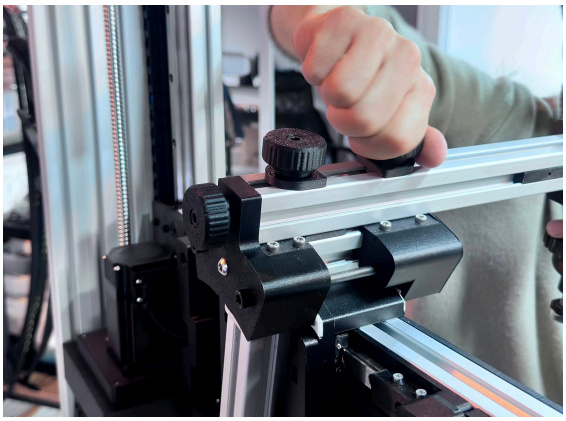


ДЕЙСТВИЕ
Установить и затянуть два верхних барашка после позиционирования стрелы.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ
Стрела закреплена; посадка и крепления удерживают узел.

15 Шкалы с двух сторон

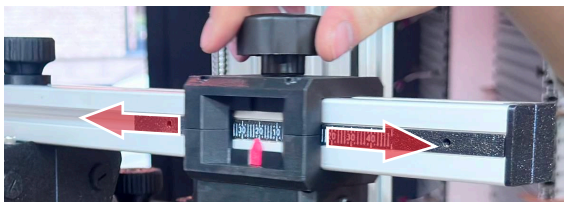


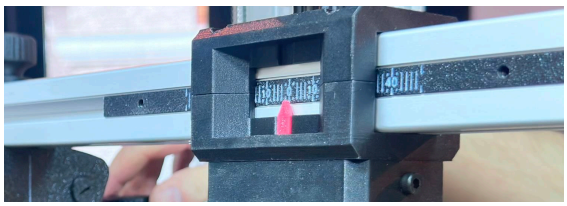

ДЕЙСТВИЕ
Проверить, что барашек способен затянуть узел. Переместить узел и проверить показания шкал и положение стрелок с обеих сторон.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ
Обе шкалы читаются; проверено соответствие показаний и положения узла.

16 Крепление верхнего узла

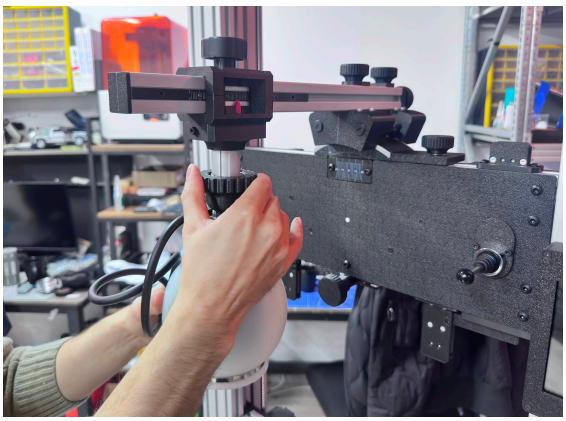


ДЕЙСТВИЕ
Проверить работу фиксации держателя гильзы на удержание после затяжки.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ
Крепление работает и удерживает установленный держатель гильзы.

05 / ВЕРХНИЙ ДЕРЖАТЕЛЬ И НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ


17 Механизм смещения стрелы держателя гильзы

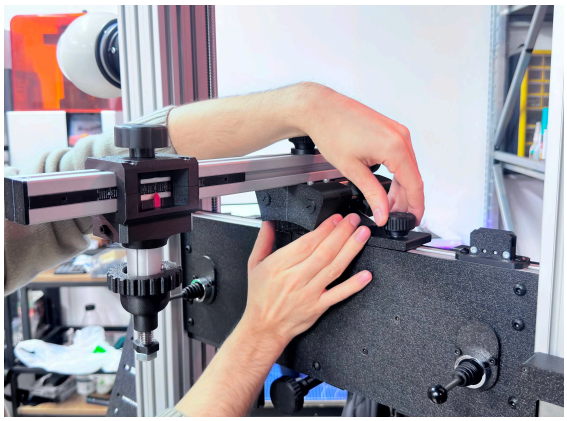

ДЕЙСТВИЕ
Расслабить барашек, переместить механизм стрелы держателя гильзы

ЧТО ПРОВЕРИТЬ
после расслабления барашка механизм стрелы держателя гильзы имеет возможность смещаться по шкале, при затяжке система может удерживать свое положение.


18 Колёсные опоры и фиксация

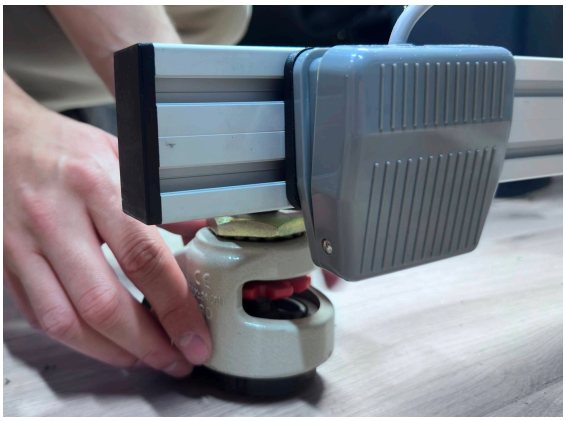

ДЕЙСТВИЕ
Проверить опоры и возможность зафиксировать стойку. Фиксация происходит при помощи вращения красной шестерни.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ
Выбран требуемый режим: перемещение стойки либо фиксация на месте.


19 Крючки навесного оборудования

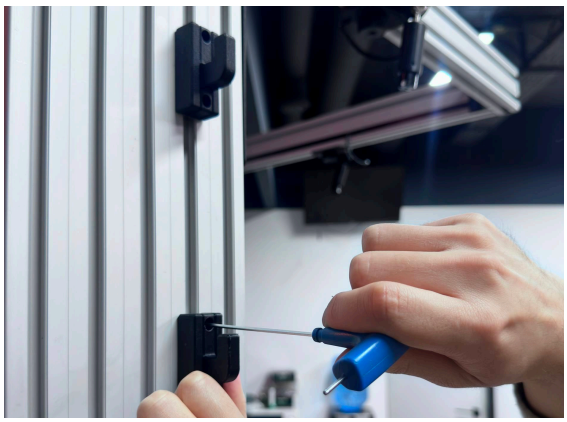

ДЕЙСТВИЕ
Если крючки сняты для перевозки: установить в паз профиля в удобном месте и закрепить двумя винтами с сухарями.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ
Крючки закреплены в пазу; детали и крепёж целые.

20 Размещение навесного узла

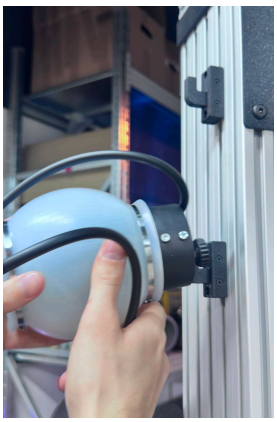




ДЕЙСТВИЕ
После монтажа крючков разместить навесное оборудование на подготовленном креплении.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ
Проверена возможность размещения снятого держателя гильзы на боковом креплении.

06 / ДВИЖЕНИЯ, КОНЦЕВИК И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЛАЗЕРОВ


21 Выставление контрактуры

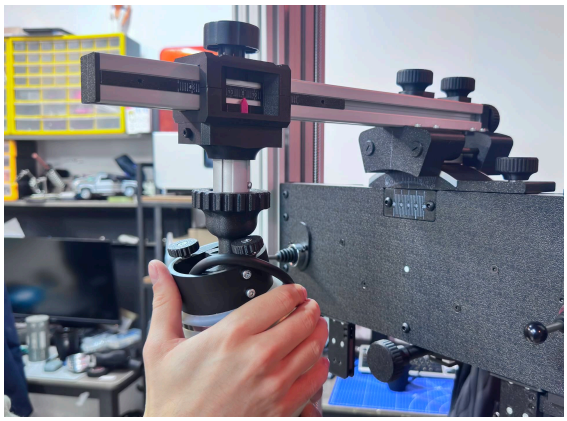

ДЕЙСТВИЕ
Раскрутите барашки затяжки, выставите контрактуру, зафиксируйте положение барашками.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ
Барашки затяжки работают и держатель гильзы имеет возможность менять угол с небольшим сопротивлением.

22 Линейное перемещение лазерного модуля

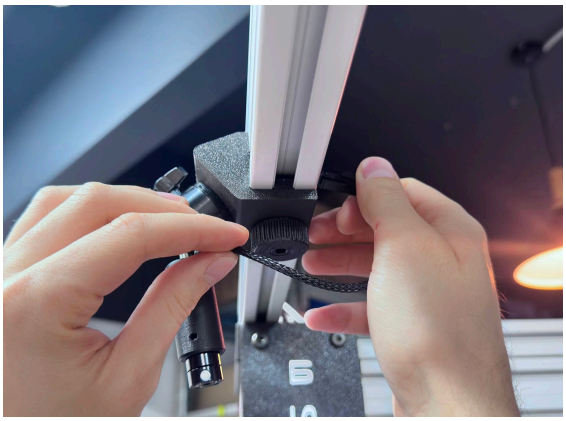

ДЕЙСТВИЕ
Проверить линейное движение верхнего узла по направляющим, движение осуществляется при откручивании барашка.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ
Узел перемещается без проблем.

23 Наличие концевика



ДЕЙСТВИЕ
Проверить наличие концевика на месте.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ
Концевик установлен.

24 Провода лазеров





ДЕЙСТВИЕ
Проверить наличие целостности проводов и подключение лазерных модулей.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ
Провода присутствуют.

07 / ЦЕНТРА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ СТОЙКИ К WI-FI

25 Панели центров

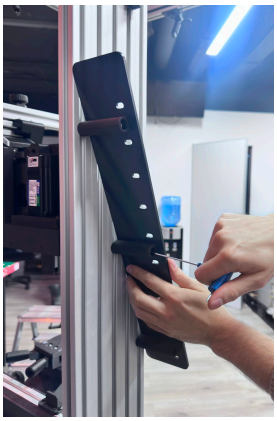

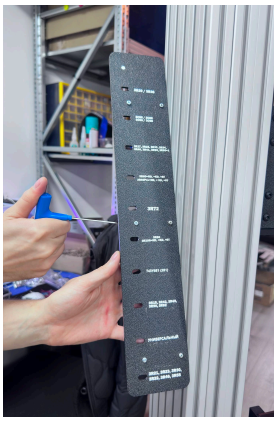


ДЕЙСТВИЕ

Вставить сухари в направляющие, выставить одинаковую высоту у обеих панелей, закрутить шестигранником

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Высота панелей удобная для эксплуатации и одинаковая.

26 Центра

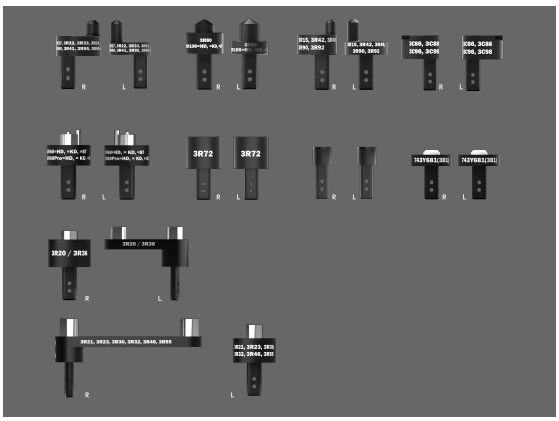


ДЕЙСТВИЕ


Расставить центра на боковые панели в соответствии с описанием и количеством точек на центре и на панели, также центра необходимо располагать названиями вверх.


ЧТО ПРОВЕРИТЬ


Сверить наличие комплекта с изображением

27 Подключение стойки к WI-FI

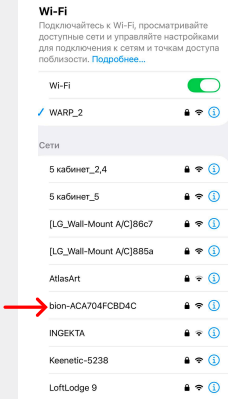

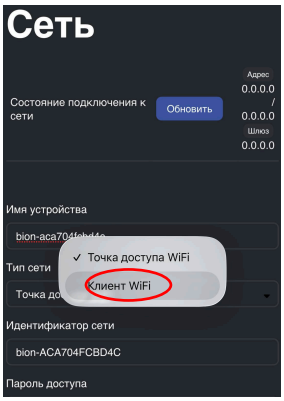

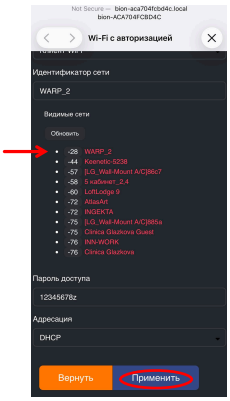

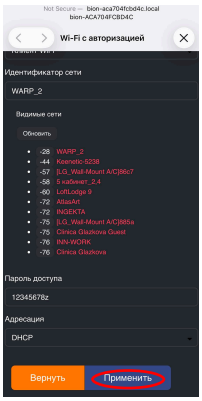

ДЕЙСТВИЕ

Выбираем сеть пример: “bion-ACA704FCBD4C”, вводим пароль 123456789, затем выбираем тип сети “клиент wi-fi”, в видимых сетях выбираем свою сеть, в пароли доступа вводим свой пароль, нажимаем применить, нажать кнопку применить нужно два раза.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

При успешном подключении стойки к сети wi-fi на экране исчезнет экран “подключить стойку к сети wi-fi”, и появится главный экран.

08 / КАЛИБРОВКА / ВЫСТАВЛЕНИЕ УРОВНЯ РАМЫ / КОНТАКТЫ

28 Проверка держателя гильзы






ДЕЙСТВИЕ


После установки держателя гильзы накачать грушу, подержать, раскрутить барашек на груше и спустить воздух.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Держатель гильзы надувается, держит форму, не сдувается при закрученном барашке на груше, сдувается при раскрученном барашке груши.

29 Калибровка

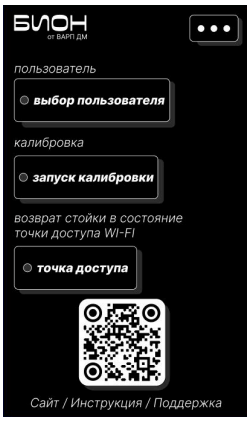

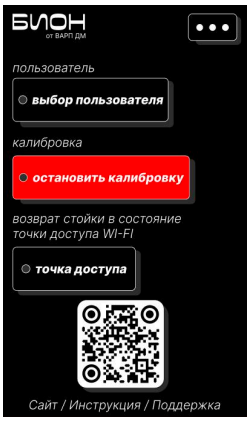


ДЕЙСТВИЕ

Освободить все уровни от сборочных элементов (коленок и голеней) Затем переходим в настройки в правом верхнем углу и нажимаем кнопку “запуск калибровки” все уровни начинают движение вниз до самой нижней точки.
Для экстренной остановки калибровки можно нажать кнопку “Остановить калибровку”

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Все три уровня начинают движение вниз и заканчивают его внизу, не должно быть посторонних звуков, движение уровней плавное.
Экран возвращается на главную страницу.
Если у вас возникли проблемы с калибровкой - обратитесь к нашей технической поддержке.

30 Выставление уровня рамы

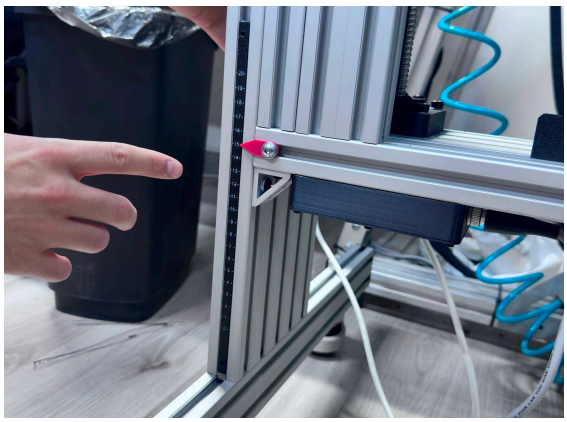

ДЕЙСТВИЕ

Раскрутите сухари в опоре, стойку предварительно необходимо зафиксировать на предмете, который выставит примерную высоту для облегчения операции. После выставления нужной высоты - закрутите сухари.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Опоры выставлены на одинаковое значение высоты по шкале высоты.

31 Наш адрес и QR на веб-версию инструкции

БИОН - ООО "БИОН. ТЕХНОЛОГИИ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ"
Проспект Мира 102 с 27, 13 подъезд

info@bion-lab.com
tel:+74993256613